

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten uns herzlich für den Kauf unseres handwerklich gefertigten Massivholzbettes bei Ihnen bedanken.

Im nachfolgenden Text ist der Aufbau Ihres Bettes in wenigen Schritten sorgfältig beschrieben. Der Aufbau des Vollholzbettes erfolgt in wenigen Minuten mit zwei Personen. Bitte prüfen Sie Ihren erworbenen Artikel im ersten Schritt auf Vollständigkeit und auf eventuelle Transportschäden. Sollten Ihnen Transportschäden oder Materialfehler auffallen, möchten wir Sie bitten, sich schnellstmöglich mit Ihrem Händler vor Ort in Verbindung zu setzen. Achten Sie darauf, dass im Arbeitsbereich keine Druckstellen entstehen und legen Sie unter alle Bauteile Textilien.

Bitte bedenken Sie: Holz ist ein Naturprodukt. Farb- und Maserungsabweichungen sowie andere wuchsbedingte Merkmale kennzeichnen den Werkstoff Holz in seiner Einmaligkeit als natürlich gewachsenen Rohstoff. Diese Werkstoffeigenheiten sind durch uns nicht beeinflussbar und stellen keinen Mangel dar.

Wir wünschen Ihnen angenehme Träume in Ihrem neuen Bett!




Inhalt Modell "Vita" und "Vita-HF"

- 1 Stück Kopfteil
- 1 Stück Fußteil
- 2 Stück Seitenteile
- 2 Stück Auflageleisten
- 1 Stück Mitteltraverse
- 1 Stück Feder für Mitteltraverse
- 1 Stück Schleifschwamm (bei Zirbe)
- 1 Stück Schlagholz
- 1 Stück Gummihammer

geprüft

Aufbauanleitung Modell "Vita" und "Vita-HF"

1. Stellen Sie das Kopfteil auf die Füße, eine Person hält dieses fest.
2. Die zweite Person steckt das rechte Seitenteil in das Kopfteil ein und legt das andere Ende auf dem Fußboden ab.
3. Den gleichen Vorgang wiederholen Sie mit dem linken Seitenteil.
4. Beide Personen nehmen sich nun das Fußteil zur Hand und legen es vorsichtig vor die beiden Seitenteile ab.
5. Im Anschluß nimmt sich jede Person ein Seitenteil und fädelt es mit einer Hand in das Fußteil ein. Die andere Hand hält das Fußteil fest.
HIERBEI WICHTIG: Beide Personen stellen sich von außen an das Bett heran und fädeln die Seitenteile GLEICHZEITIG in das Fußteil ein!
6. Nehmen Sie sich den mitgelieferten Hammer und das Klopffholz zur Hand und klopfen Sie alle Steckverbindungen bis zur Markierung zusammen.

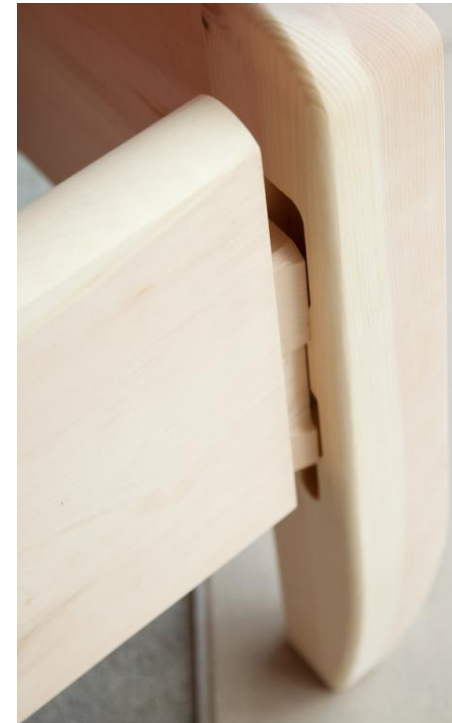

7. Legen Sie die Auflageleisten links und rechts in die gewünschte Höhe ein (Auflageleisten sind beidseitig verwendbar, dadurch kann die beliebige Höhe festgelegt werden).

8. Stecken Sie die Mitteltraverse* in das Kopf- und Fußteil ein, anschließend legen Sie die Holzfeder in die Nut. Die Festlegung der Auflagehöhe ist durch drehen der Traverse möglich.



*Mitteltraverse ab Bettbreite 1,40 m (Doppelbett)

Pflegeanleitung

Holzoberfläche Zirbe Natur, roh belassen

Die Oberfläche Ihres Zirbenbettes ist natürlich roh belassen, somit können sich die ätherischen Düfte ungehindert entfalten.

Falls Sie den typischen Zirbenduft einmal vermissen sollten, oder das Holz unansehnliche Flecken aufweist, nehmen Sie sich den mitgelieferten Schleifschwamm zur Hand und schleifen Sie das Holz ein wenig ab. Dadurch ist es wieder sauber und duftet wie frisch aus der Tischlerei. Kleinere Dellen reparieren Sie, in dem Sie ein nasses Tuch auf die beschädigte Stelle legen und mit einem heißen Bügeleisen über die zu bearbeitende Delle bügeln.

Pflegehinweis:

Die Holzoberfläche mit einem "nebelfeuchten" Schwamm vorsichtig reinigen. Bitte nur warmes Wasser, ohne Spülmittel verwenden! Wichtig: das nasse Holz sollte langsam trocknen. Ein schnelles Trocknen neben Ofen oder Heizung könnte zu Rissbildungen im Holz führen.

Geölte Holzoberfläche

Die Holzoberfläche ist mit einer hochwertigen Imprägnierung gegen Schmutz und das Eindringen von Nässe geschützt.

Feiner Staub kann wie Schleifpapier wirken, daher achten Sie darauf, dass loser Schmutz regelmäßig mit einem "nebelfeuchten" Staubtuch entfernt wird.

Eine Auffrischung wird nach Bedarf erforderlich und richtet sich individuell nach der Nutzung. Für unsere mit Hartwachsöl öl-/wachsbehandelte Holzoberflächen empfehlen wir zur Auffrischung das OLI-NATURA Pflegewachs. Das Pflegewachs entsprechend Anleitung auf dem Gebinde gleichmäßig dünn mit Baumwolltuch, Wischwiesel oder Sprüher auf die saubere, trockene Fläche auftragen. Unmittelbar danach mit einem Baumwolltuch aufpolieren.